


BEDIENUNGSANLEITUNG



Automatischer Magazin-Diawechsler

Automatischer
Magazin-
Diawechsler

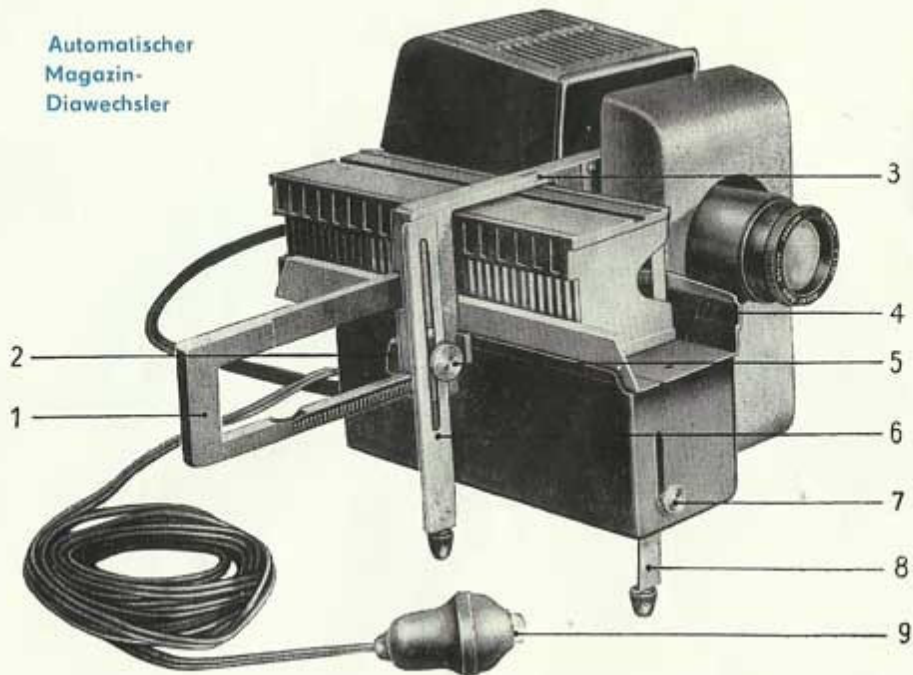

Der automatische Magazin-Diawechsl er, als Zusatzgerät zum ASPECTAR 150 A, ASPECTAR 500 A und ASPECTAR N 24 ermöglicht die automatische Vorführung von gerahmten Diapositiven 5 x 5 cm mit einem Nutzformat bis 3,8 x 3,8 cm. Diese werden in Magazine für je 36 Dias untergebracht.

Mit dem Fernauslöser lassen sich Diawechsel und Magazintransport steuern. Das Gerät ist für den Anschluß an 220 V Wechsel- oder Gleichspannung geeignet.

Ansetzen des automatischen Magazin-Diawehs lers

Magazin-Diawechsl er wie Diawechsl er oder Bildbandführung in die Führungsschienen der Drehbühne des Projektors einsetzen und mit Hebel unter der Drehbühne verriegeln.

Klemmschrauben (5 u. 7) lösen und Stützen (6 u. 8) in ihrer Höhe so einstellen, daß Magazin-Diawechsl er waagrecht steht. Klemmschrauben (5 u. 7) anziehen.

Projektor und Magazin-Diawechsl er an 220 V anschließen.

Einlegen der Dias in das Magazin

Das Magazin faßt 36 Dias. Die Dias dürfen die Maße 50,8 x 50,8 nicht überschreiten und müssen abgerundete Ecken haben. Die Dicke darf sich zwischen 2 mm und 3,2 mm bewegen. Magazin so vor sich hinlegen, daß die offene Seite nach oben zeigt und sich die Zahlen 1 . . . 36 rechts befinden.

Störung der Projektion, hervorgerufen durch fehlerhaftes Dia, wird wie folgt behoben:

Netzstecker ziehen. Diaschieber (1) bis zum Anschlag herausziehen. Schalthebel (2) herausziehen, festhalten und Magazin entnehmen. Fehlerhaftes Dia dem Magazin entnehmen. Magazin wieder einsetzen, dabei Diaschieber (1) und Schalthebel (2) herausziehen und Magazin bis zum zu projizierenden Dia führen (Nummer im Zahlenfenster). Schalthebel (2) loslassen (rastet ein). Netz anschließen. Projektion fortsetzen.

Entnahme des Magazins

Magazine mit 36 Dias können nach der Projektion des letzten Dias vorn aus der Führungsschiene gezogen werden.

Sind Magazine mit weniger als 36 Dias gefüllt, so ist nach dem letzten Dia wie folgt zu verfahren: Umschalter an der Eintrittsstelle des Kabels in Richtung zum Projektor schieben, Auslöser (9) drücken. Der Diaschieber fährt aus. Schalthebel (2) herausziehen, festhalten und Magazin entnehmen.

Abnehmen des automatischen Magazin-Diawechslers

Hebel unter der Drehbühne des Projektors entriegeln und Diawechser nach oben aus den Führungsschienen ziehen. Zur Aufbewahrung Stellfüße (6 u. 8) einschieben.

Störung der Projektion, hervorgerufen durch fehlerhaftes Dia, wird wie folgt behoben:

Netzstecker ziehen. Diaschieber (1) bis zum Anschlag herausziehen. Schalthebel (2) herausziehen, festhalten und Magazin entnehmen. Fehlerhaftes Dia dem Magazin entnehmen. Magazin wieder einsetzen, dabei Diaschieber (1) und Schalthebel (2) herausziehen und Magazin bis zum zu projizierenden Dia führen (Nummer im Zahlenfenster). Schalthebel (2) loslassen (rastet ein). Netz anschließen. Projektion fortsetzen.

Entnahme des Magazins

Magazine mit 36 Dias können nach der Projektion des letzten Dias vorn aus der Führungsschiene gezogen werden.

Sind Magazine mit weniger als 36 Dias gefüllt, so ist nach dem letzten Dia wie folgt zu verfahren: Umschalter an der Eintrittsstelle des Kabels in Richtung zum Projektor schieben, Auslöser (9) drücken. Der Diaschieber fährt aus. Schalthebel (2) herausziehen, festhalten und Magazin entnehmen.

Abnehmen des automatischen Magazin-Diawechslers

Hebel unter der Drehbühne des Projektors entriegeln und Diawechler nach oben aus den Führungsschienen ziehen. Zur Aufbewahrung Stellfüße (6 u. 8) einschieben.



Kombinat VEB PENTACON DRESDEN

Deutsche Demokratische Republik

III-19-2 Ag 22/7/76 10000 262 D